

## Checkliste für Sanitärinstallationen

- Dimensionierung und Ausführung nach W3 / Ausgabe 2013 (LU)
- Rückflussverhinderer in der Hauszuleitung einbauen (nach dem Zähler)
- Schnittstelle iNFRA und Sanitär-Installateur



Montage durch Sanitär-Installateur  
Montage durch iNFRA  
(mit Aussen- oder Innengewinde)

- Hauszuleitung bis Wasserzähler in Chromstahl / Keine Kunststoffleitungen
- Es können Garadesitzventile als Hauptabstellung eingebaut werden
- Hauptabstellung unmittelbar vor dem Wasserzähler einbauen
- Wasserzähler Lieferung iNFRA / Montage Sanitär-Installateur / Deckel nach oben
- Ab 2018 keine Wassermesser-Bögen mehr erlaubt; vor Zähler Ausgleichverschraubung einbauen, Lieferung iNFRA, Montage Sanitär-Installateur:




- mit Umgehung

- mit Zähler-Passstück

- mit Umgehung

- mit Zähler

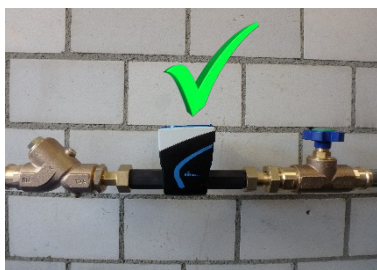

Ausgleichverschraubung vor dem Zähler einbauen

**Angaben für das Druckdispositiv**

Höhe der Reservoirs in den verschiedenen Druckzonen:

**Meilen**

See	499 m.ü.M.
Büelen-Hohenegg	545 m.ü.M.
Bezibühl	639 m.ü.M.
Schumbel	606 m.ü.M.
Toggwil	734 m.ü.M.

**Uetikon**

Bucholz	712 m.ü.M.
Rüti	638 m.ü.M.
Strick & Stötzli	525 m.ü.M.
Schwendi	585 m.ü.M.
Oergelacker	490 m.ü.M.

Ein Druckzonenplan befindet sich auf unserer Webseite. Die genauen Höhenangaben der Objekte können via <http://map.geo.admin.ch/> gefunden werden

(mit Klick auf rechte Maustaste).